

目录

产品说明错误！未定义书签。

 产品功能..... 2

 系统需求..... 3

 手写板硬件使用..... 4

 手写板硬件安装..... 5

 手写板软件安装..... 13

识别软件功能 14

 系统参数设置..... 20

签名.....	23
联想辞库.....	25
手写板定位.....	25
退出.....	26
常见问题:	27

产品功能

- 可识别连笔手写笔迹
- 可自动识别连续多字书写
- 可显示五彩笔迹
- 可提供语音校正
- 可识别非正规笔顺的汉字书写
- 可以代替鼠标，可以与鼠标共存
- 多涡轮回旋识别核心

- 多字词组联想
- 可模仿鼠标单击左键、双击、单击右键、拖动
- 用控制键轻松修改多字连续输入时的错误结果
- 简便易用的签名功能，使你的笔迹闪闪生辉

系统需求

硬件需求：

Pentium 133 以上

16MB 以上内存，60MB 以上空闲

硬盘空间

一个 USB1.1 或 2.0 接口

一个光盘驱动器 (CD-ROM)

操作系统：

Windows98/Windows ME

Windows2000/WindowsXP/Windows Vista

手写板硬件使用

手写板由一块写字板和一支专用写字笔组成，板中方型区域为有效的写字区。

注意事项

本产品使用时应平放在电脑台上，摆放端正。

请注意手写板应摆放在不易滑落的位置，以免不慎从电脑台上掉下来而损坏。

不要将手写板放置于温度较高的环境中或者直接在阳光下曝晒。

避免在手写板上放置重物，以免压坏。


不要用力拉扯手写板的连线部分。
不用时应将专用写字笔搁置在写字板的旁边。注意不要随处摆放专用的写字笔，以免丢失。

手写板硬件安装


在 Windows2000, Windows XP, Windows Vista 操作系统中，将会自动识别手写板硬件，不需要单独安装驱动程序。

在 WINDOWS 98 系统中的安装过程如下：

1. 将 USB 接头，插入计算机的 USB 插孔，Windows 系统会侦测到 USB 手写板新硬件，请单击[下一步]按钮

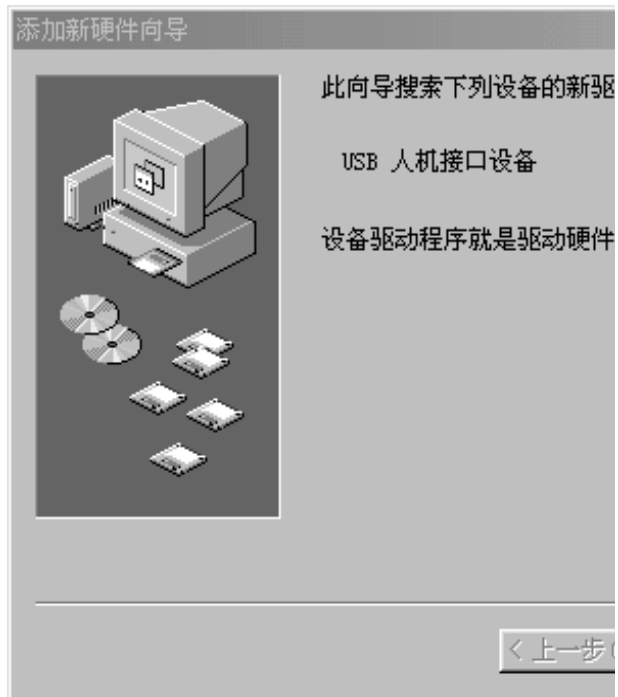

2. 选择第一个选项，让 Windows 系统自动搜寻适当的驱动程序，请单击[下一步]钮。

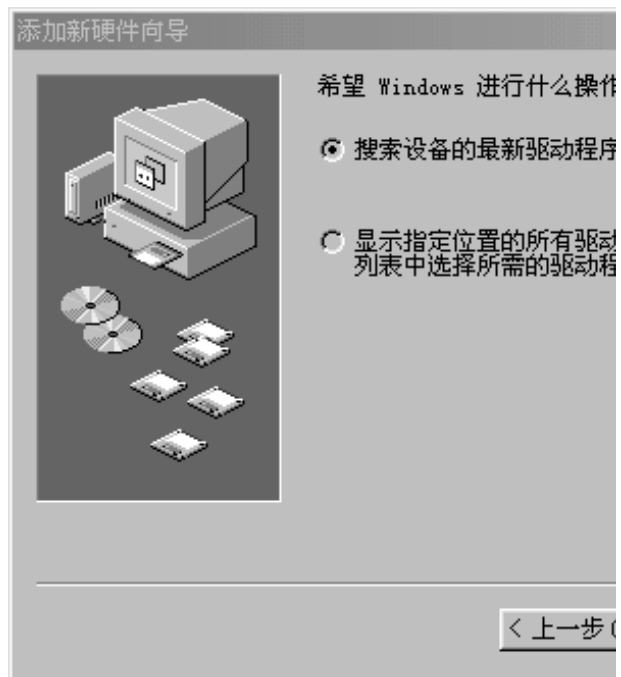


3. 请单击[下一步]钮。



4. 请单击[下一步]钮，开始安装
USB 人机接口设备



5. 请放入你的 Windows 系统原版光盘，按下[确定]钮。

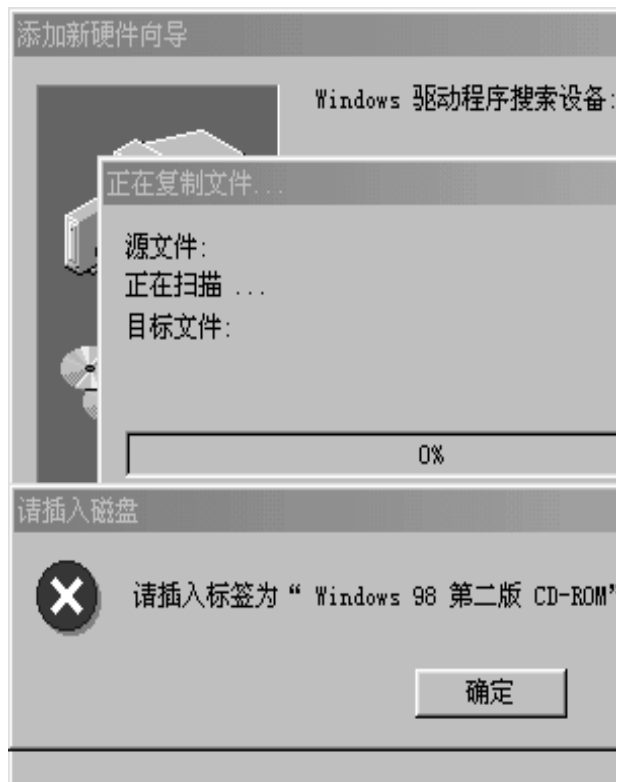

6. 输入光盘中 **Windows** 所在的目录位置，按下[确定]钮。



7. 请单击[完成]钮，结束安装程序。




手写板软件安装

开启计算机，进入 Windows，插入

安装光盘；这时将自动进入提示界面。若计算机不能自动进入安装画面，请打开 Windows 桌面的“我的电脑”图标，再打开下图中光碟的图标，运行 **SETUP** 程序即可。



进入安装程序后，请根据您的计算机系统选择安装简体或繁体中文手写识别系统。然后依照提示完成安装。这时要求电脑重新启动，电脑启动后点击桌面图标即可启动手写软件。

识别软件功能

启动手写板硬件后，即可进入手写识别软件，您将看到在电脑屏幕的

右上角出现如下画面：



开启任意一个文字编辑软件（例如 Win word），在编辑区自由书写汉字，识别结果将自动送入文字编辑软件的光标位置。

手写板上的三个按键，在鼠标工作状态时，左右键（或者“选字”、“删除”键）相当于鼠标的左、右键。

中键（或者“笔鼠切换”键）为笔/鼠标的切换键。按下中键，将在“笔”和“鼠标”状态之间切换。

在笔的写字状态：

左键（或者“选字”键）将变为候选字更新键。每单击左键，第二个候选字将会变成第一个候选字，并同时更正识别结果。

右键（或者“删除”键）为退格键。每单击右键，将删除当前光标位置的前一个字。

若你是连续多字输入时，每单击右键，识别软件删除光标前的一个字，同时在候选区更新为前一个字的候选字。用左键或者鼠标可以直接选择候选结果。选择了正确结果后稍微停顿一下，识别软件将会用正确结果更新你连续输入的所有字符。

高级技巧：

我们建议用户连续多字自由书写可以明显提高输入效率。多字输入时产生的错误识别结果，用上面方框中的方法可以非常方便地修改。

文字暂存区

文字暂存区有 5 个候选字，单击其中一个候选字，就会更正当前的识别结果。

切换识别结果

每单击一下，显示文字暂存区的下一页。

系统参数设置



1. 笔迹颜色设置

系统缺省状态为启动[五彩笔迹]，笔迹的颜色是不断变化的。若须使用单色，去掉[五彩笔迹]前面的勾，用鼠标在彩色画面点击即可选取颜色。

2. 毛笔设置

系统缺省状态为硬笔效果，如书写喜欢毛笔效果时在“毛笔”前选勾，然后点击确定。

3. 笔迹粗细设置

用鼠标拖动滑动块，笔迹的粗细就会随着数字的变化而变化。

4. 识别设置

a) 识别时间

用鼠标拖动滑动块，识别时间的快慢就会随着数字的变化而变化。表示一个字或一屏已经写完，可以开始识别。（数值越大

表示间隔时间越长)。

b) 识别范围

可以勾选汉字、字母、数字、标点符号。


c) 语音校正

选择是否需要提供语音校正功能。每当手写板把识别结果送往编辑软件时，都可以将该字符读出来，您可以根据读音来判断识别结果的正确性。

d) 联想词组

在词组框中列出该字的前后相关字词。

签名

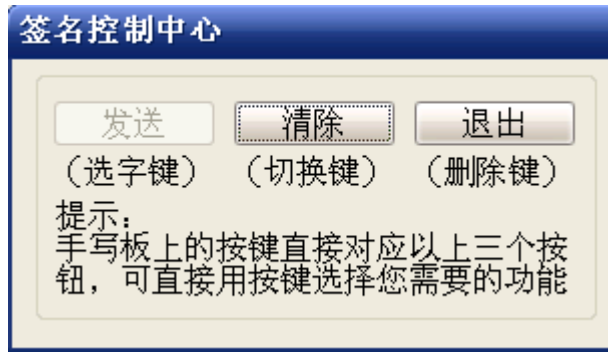


将光标移到欲加入签名的位置，就可以开始书写。

- 1) 按手写板左键（选字键）将签名的内容发送到相应的应用软件中；
- 2) 按手写板中键（切换键）可以将刚才签名的内容在屏幕上清除掉；
- 3) 按手写板右键退出签名功能。

虚拟键盘

 删除、 退格、 空格、 回车。


切换笔/鼠标状态



用鼠标点击  或按手写板中键即可来回切换笔或虚拟鼠标状态。

缩小

缩小窗口到屏幕右下角的状态条中，这样不用占用屏幕画面。当需要恢复窗口时，单击右下角的图标即可。

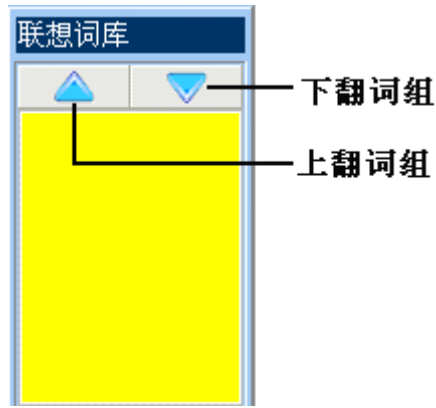联想辞库



窗口上半部显示该字后相关的多字词。单击上翻一词，单击下翻一词。


窗口下半部显示该字后相关的两字词。

窗口底部显示常用的标点符号。


手写板定位


由于手写板在出厂前的缺省设置

不一定符合所有使用者的书写手感和视觉感受。本功能让用户能根据自己的要求任意设定手写板的工作区对应于电脑屏幕的笔迹显示范围。

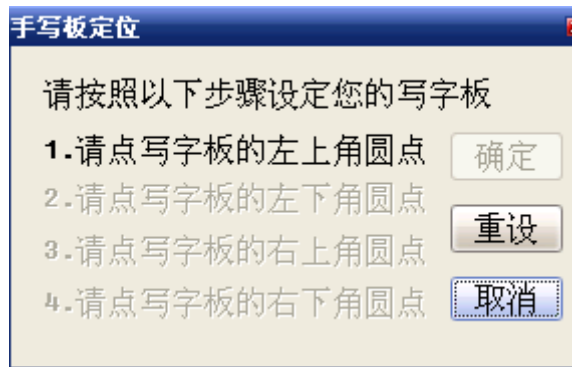

退出

点击弹出菜单，点击‘退出’即可。

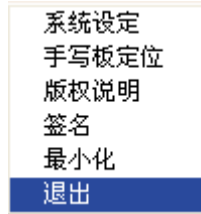


常见问题：


问题 1：为什么我的手写板不能在全屏幕写字？

回答：由于市面上的电脑多种多样，操作系统也多种多样，每一台手写板在出厂前的缺省设置不一定能适合每台电脑，请用户选择“手写板定位”功能，调整到你所要求的显示范围。

问题 2：为什么我的手写板插上电脑写不出字，按键也没反应？

回答：看电脑屏幕右下角是否出现图标，把鼠标移到该图标，会显示下面的



画面, 表示你的手写板未插好。这里有两种情况，先确认你的 USB 口有没有问题，如果 USB 口没问题，再拔掉手写板，插多一次，看能否正常工作。如果仍不能正常工作，多拔插几次，仍不能工作，说明手写板已损坏的，请联系您的经销商处理。